


Effex Design -sisustuspaneelien helppo asennettavuus

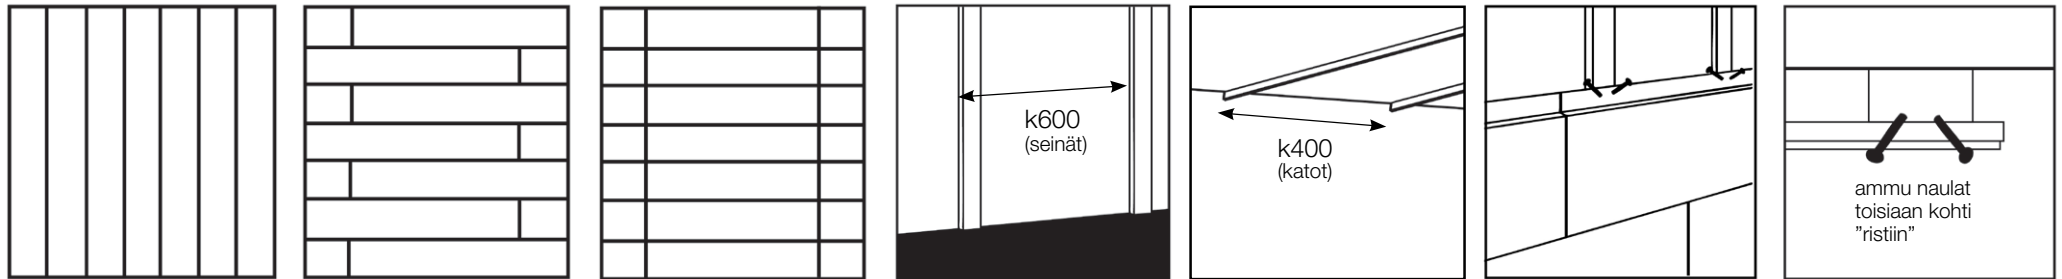

Ennen asennusta

Paneelit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kohteissa, joissa on normaali huoneilman lämpötila (n. 20 C) ja kosteus (RH 40-70%).

- Tarkista ostamasi tuotteet. Ilmoita mahdollisista virheistä jälleenmyyjällesi ennen asennusta.
- Tasaannuta levyt asennettavaan ilmankosteuteen ja lämpötilaan avaamalla paketit osittain noin 4-7 vuorokautta ennen asennusta.
- Tuote ei sovellu käytettäväksi kattolämmityksen yhteydessä.
- Tee isot pinnat samasta valmistuserästä.

Suunnittele asennus

- Mittaa asennettava seinä tai katto ja suunnittele, kuinka haluat paneelit asentaa.
- Vältä ylös tulevia ohuita paneelisoiroja (alle 10 cm). Huomioi tämä ja kavenna alinta paneelia, jotta saat ylös reilun levyisen paneelin.
- Mikäli haluat asentaa paneelien pääty-saumot samaan kohtaan, asenna tähän kohtaan taakse koolaus.

Alusta

- Asenna koolausrimat seiniin k600 ja kattoon k400 välein tai tiheämmin.
- Jätä ilmankiertovarot asennettavan pinnan reunoille.

Kiinnitys

- Asenna sisustuspaneelit urospon-tista kahdella viimeistelynaulalla jokaiseen koolausrimaan siten, että ammut naulat toisiaan kohti "ristiin", jolloin ne muodostavat tukevan ja vahvan kiinnityksen.
- Naulankantojen suositeltava etäisyys toisistaan on n. 30 mm. Ammu lisäksi naulat lievästi alaviistoon.
- Saat naulan jäämään seuraavan paneelin alle piiloon, kun ammut naulan n. 6 mm urospon-tin kulmas-ta ulospäin.
- Etene asennuksessa urospon-tin suuntaan, alhaalta ylöspäin.
- Huomioi, ettei naulan kanta mene liian syväälle paneelin pönttiin, vaan että naulan kanta jää samaan ta-soon pontin pinnan kanssa. Kanta ei saa lävistää paneelin runkoa, eikä jäädä koholle.

- Jätä paneelien leveysuunnassa seinän tai katon reunoille elämisvara, noin 8 mm.
- Mikäli asennettava pinta on yli kuusi metriä, lisää elämisvaraa +3 mm/alkava metri.
- Viimeistele asennus haluamillasi sisustuslistoilla.

Muu sisustaminen

- Painavat esineet tulee kiinnittää levyn läpi tukevaan taustakoolaukseen.

Huolto

- Effex-seinän tai -katon voi pyyhkiä nihkeällä liinalla, mielellään lähes kuivalla mikrokuituliinalla. Emme suosittele minkään pesuaineen käyttöä Effexiin.