


Effex Design -sisustuslevyn helppo asennettavuus

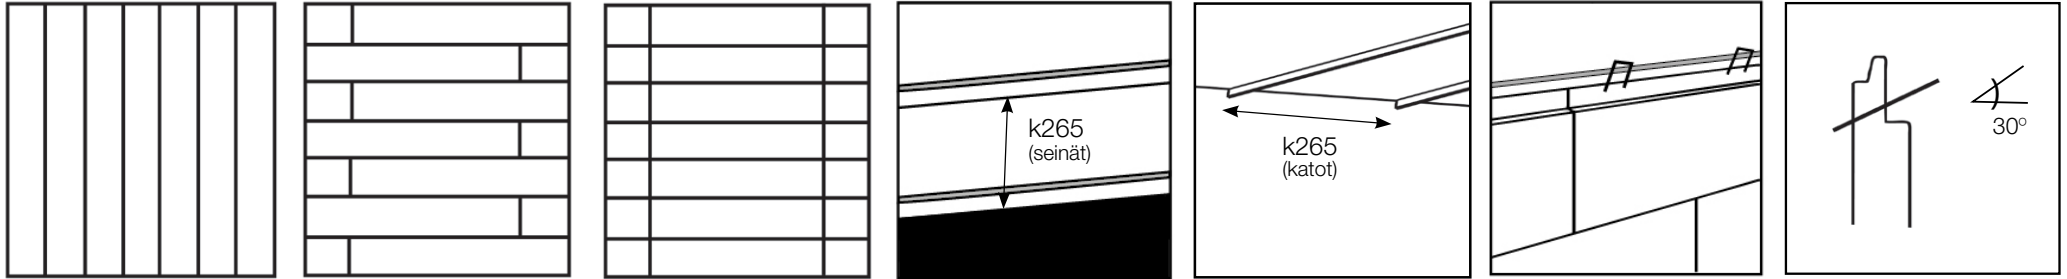

Ennen asennusta

- Varastoi levyt vaakasuoraan lavalla.
- Levyt on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kohteissa, joissa on normaali huoneilman lämpötila (n. 20 C) ja kosteus (RH 40-70 %).
- Tarkista ostamasi tuotteet. Ilmoita mahdollisista virheistä jälleenmyyjällesi ennen asennusta.
- Tasaannuta levyt asennettavaan ilmankosteuteen ja lämpötilaan avaamalla paketit osittain noin 4-7 vuorokautta ennen asennusta.
- Tuote ei sovellu käytettäväksi katto- lämmityksen yhteydessä.
- Tee isot pinnat samasta valmistuserästä.

Suunnittele asennus

- Mittaa asennettava seinä tai katto ja suunnittele, kuinka haluat paneelit asentaa.

Alusta

- Asenna koolausrimat sisustuslevyn pituussuuntaan 265 mm välein.
- Jos asennat levyt pystysuuntaan, asenna koolausrimat pystyyn, jos taas asennat levyt vaakasuoraan, asenna myös koolausrimat vaakasuoraan 265 mm etäisyydelle toisistaan.
- Jätä ilmankiertovarot asennettavan pinnan reunoille.

Kiinnitys

- Asenna sisustuslevyt käyttämällä hakasnaulainta (hakanen min, 22 mm pit. x 9 mm lev. ja 1,6 mm paks.).
- Kiinnitä levyt urosponnista hakasilla koolaukseen. Ammu hakaset vinossa kulmassa urosponnin läpi ja välillä kulmaa vaihdellen, jota hakasen mekaaninen pito on paras mahdollinen.
- Etene asennuksessa urosponnin suuntaan alhaalta ylöspäin.
- Huomioi, että hakasen kanta jää levyn pontin pinnan kanssa samaan tasoon (ei saa lävistää levyn runkoa, eikä myöskään jäädä koholle). Näin seuraavan levyn asennus on mahdollista ja levyt pysyvät hyvin kiinni.

- Jätä levyille seinän ja katon reunoille elämisvara, 8 mm.
- Mikäli asennettava pinta on yli kuusi metriä, lisää elämisvaraa +3 mm/alkava metri.

Muu sisustaminen

- Kiinnitä kevyet taulut ja hyllyt levyyn kiinni ruuveilla.
- Painavat esineet tulee kiinnittää levyn läpi tukevaan taustakoolaukseen.

Huolto

- Effex-seinän tai -katon voi pyyhkiä nihkeällä liinalla, mielellään lähes kuivalla mikrokuituliinalla. Emme suosittele minkään pesuaineen käyttöä Effexiin.